


Die schraffierten Flächen müssen  
in sich und zueinander planeben  
sein.  
the hatched surfaces must be  
absolutely even with each other

Bedienelement  
Standardposition

Die Position des Bedienelements kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Dann ist es erforderlich die Schlauchlängen anzupassen.

\* Version ohne Achsheber oder mit Achsheber Loser-Jack  
Version without Jack or with Loser-Jack  
\*\* Version mit Jack 2000  
Version with Jack 2000

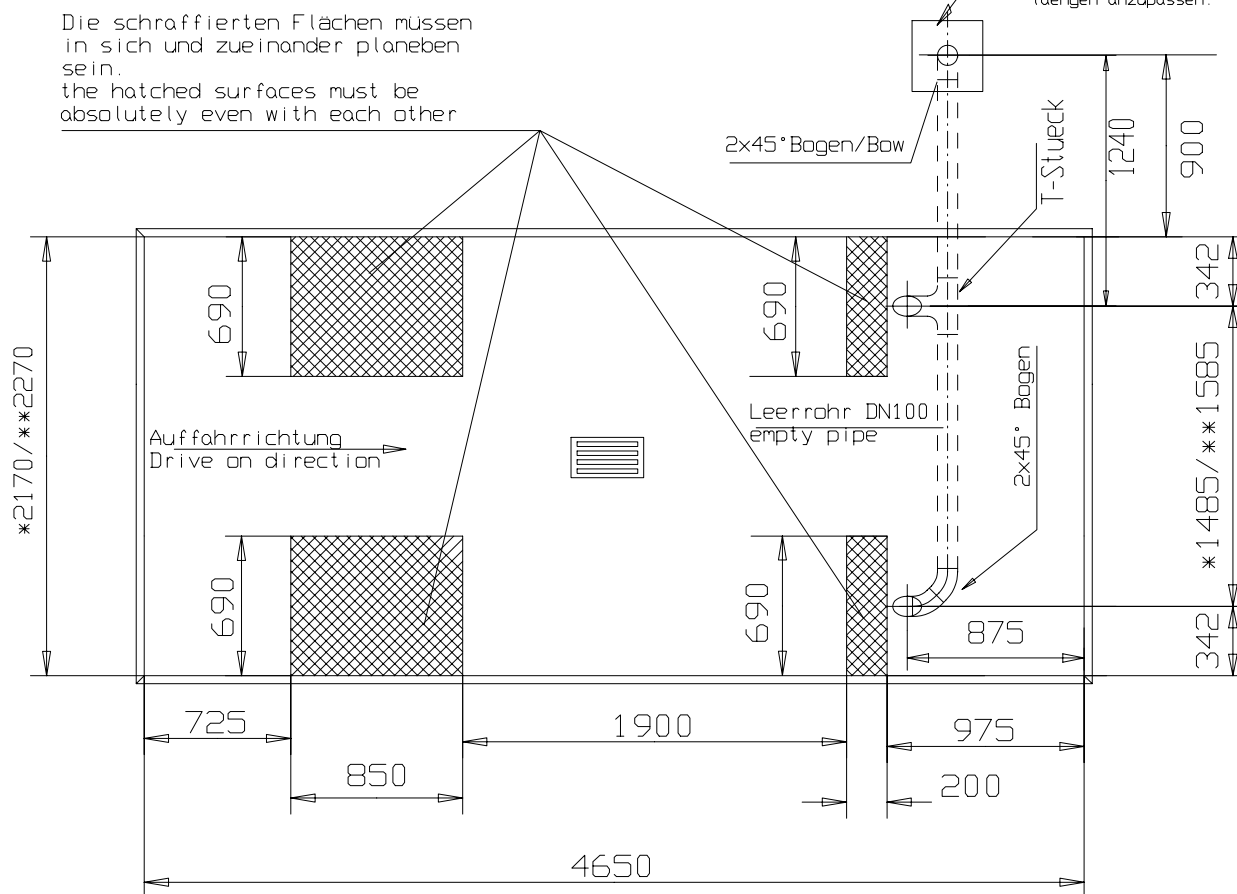

Gültig für die Serienausführung mit Stellplatten und beidseitigen Auffahrklappen  
Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:  
Stromversorgung: 3PH.N+PE.400V.50Hz  
Absicherung: 16A träge  
Druckluft optional für Jack: lichte Weite 6mm. 6-10bar

Valid for standard version with baseplates and drive on ramps at each side of the platform  
Prepared at the operating unit by customer:  
Electrical power supply: 3PH.N+PE.400V.50Hz  
Fuse: 16A time-lag fuse  
Air pressure optional for Jack: 6mm wide. 6-10bar

Fundamentplan/Foundation plan

UNI-LIFT 3500NT/CLT Plus

Oberkante Schiene bodeneben. Schienenlänge 4500mm  
Komplettfundament für Achsheber. Radfreiheber steht über  
Platform even with floor. Platform length 4500mm  
foundation for Jack. Wheel free lift stands over the floor

**Nussbaum**

www.nussbaum-lifts.de

77694 KEHL-BODERSWEIER

12.11.00 / Peckolt

3016\_EINBAU